EPSON STYLUS® OFFICE T40W

Guia de instalação

Por favor, siga estas instruções antes de usar a impressora.

1 Desembale a impressora

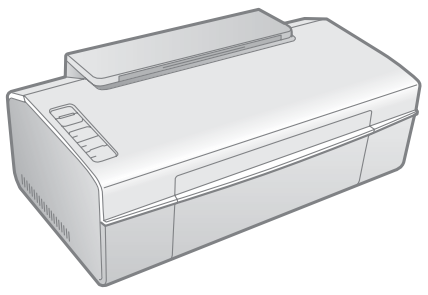



Cabo de eletricidade



Cabo USB



Cabo de Ethernet

Precaução: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a fiabilidade.

Remova todo o material de embalagem.

Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com a Epson conforme indicado no verso deste pôster.

2 Ligue a impressora

1 Conecte o cabo de eletricidade.

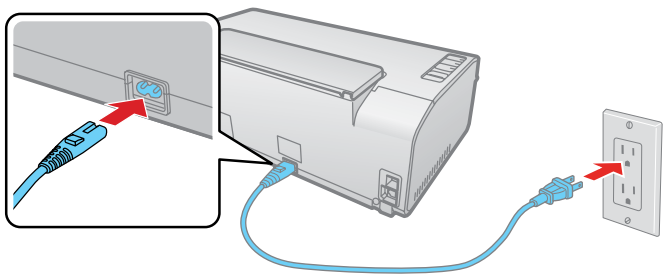

Precaução: Ainda não conecte o computador.

2 Aperte o botão ⏻ ligar/desligar.

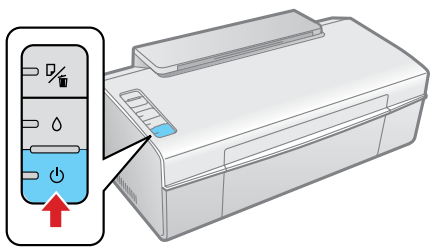

3 Instale os cartuchos

Precaução: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta incluídos terão um rendimento menor devido ao processo de inicialização. Este processo só é realizado a primeira vez que o produto for ligado e garante um melhor rendimento do mesmo.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos.

1 Abra a tampa e a bandeja de saída de papel.

2 Abra a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta.

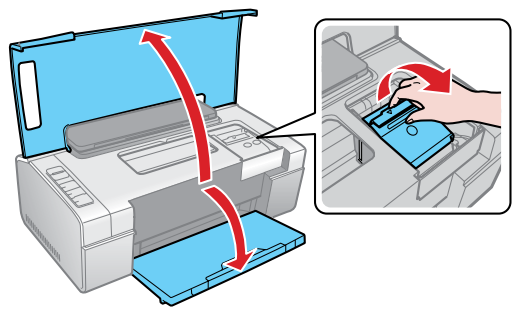

3 Balance os cartuchos suavemente 4 ou 5 vezes e depois desembale-os.

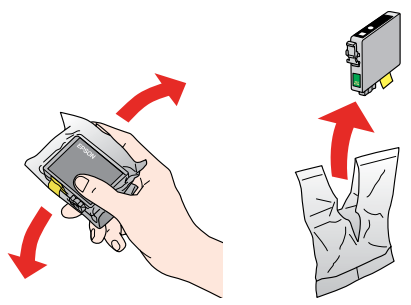

4 Remova a fita amarela de cada cartucho.

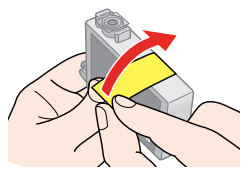

Precaução: Não remova outras fitas ou selos do cartucho.

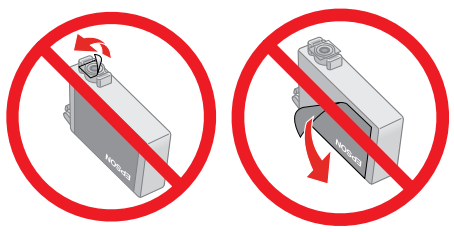

5 Coloque os cartuchos no suporte correspondente a cada cor.

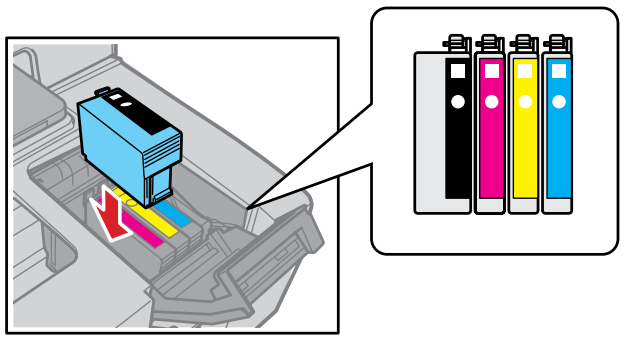

6 Aperte os cartuchos de tinta até que eles “cliquem” e travem no lugar.

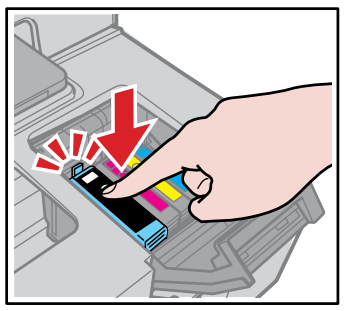

411685200

7 Feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta até que ela “clique” e trave no lugar.

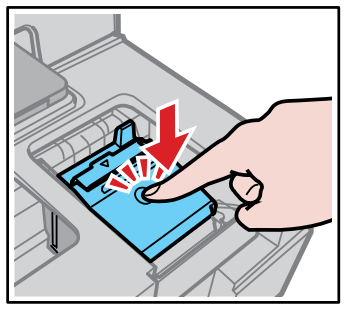

8 Feche a tampa da impressora.

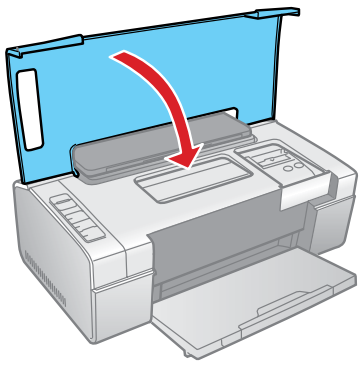

9 Aperte o botão de tinta para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente dois minutos e meio.

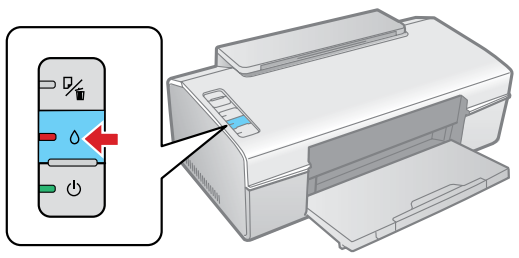

Precaução: Não desligue a impressora enquanto a luz de energia estiver piscando ou desperdiçará tinta.

4 Carregue papel

1 Abra o suporte para papel e a suas extensões.

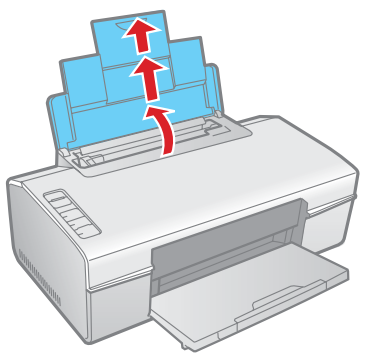

2 Abra as extensões da bandeja de saída e levante o aparador de papel.

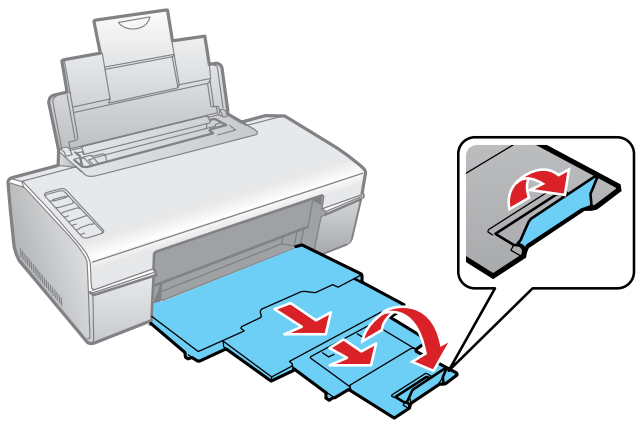

3 Aperte a guia da borda e deslize-a para a esquerda.

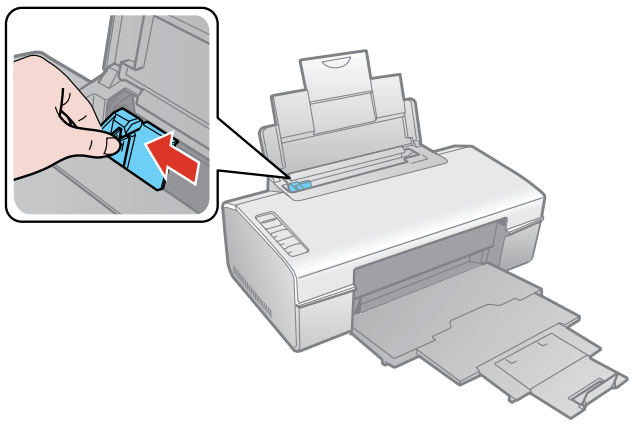

4 Carregue o papel contra a borda direita por trás da lingüeta, com a face imprimível voltada para cima. Depois, deslize a guia para a esquerda.

Carta EUA
A4

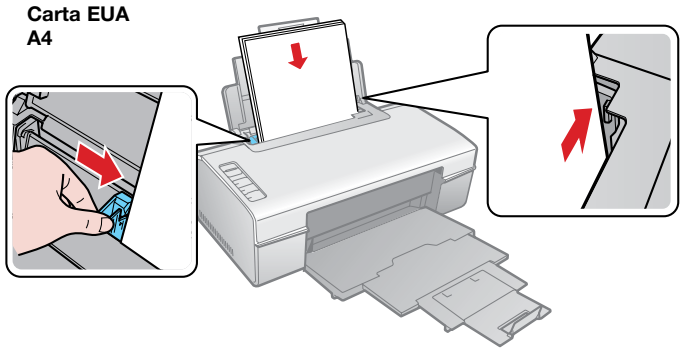

4 x 6 pol.
(10 x 15 cm)

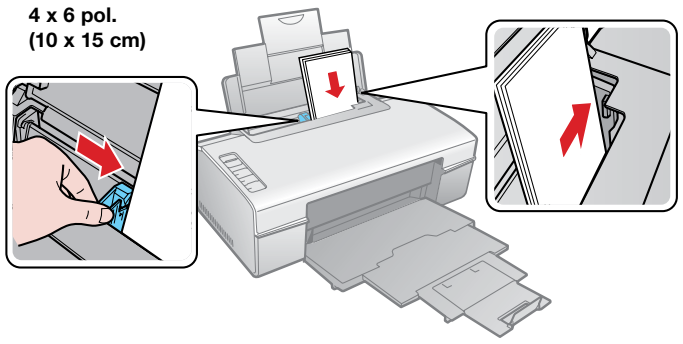

Observação: Não carregue papel na horizontal; sempre carregue-o com a borda mais estreita para dentro.

5 Escolha sua conexão

Rede (com ou sem fio)

Veja o seu *Manual de instalação em rede*. Não é possível instalar o software como descrito na seção a seguir.

OU

Conexão USB

Certifique-se de que tem um cabo USB (incluído). Depois siga os passos abaixo.

Conexão USB

Siga estes passos para conectar a Epson Stylus Office T40W diretamente ao seu computador usando um cabo USB (incluído).

Windows

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTEJA CONECTADA** ao computador.

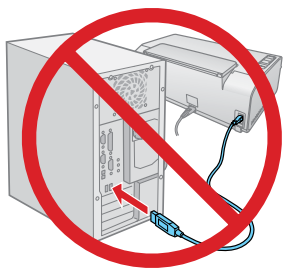

Observação: Caso veja uma janela como esta, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta forma.

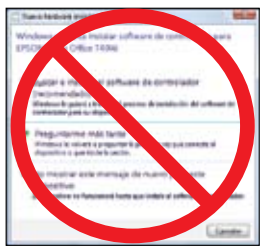

2 Coloque o CD da Epson Stylus Office T40W no computador.

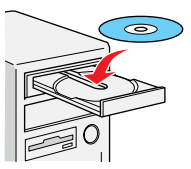

No Windows Vista®, clique em **Executar Epsetup.exe** quando aparecer a janela Reprodução Automática. Quando a janela Controle de Conta do Usuário aparecer, clique em **Continuar**.

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.

5 Quando esta tela aparecer, selecione a opção **Instalar driver para conexão USB direta** e depois clique em **Seguinte**.

6 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no computador.

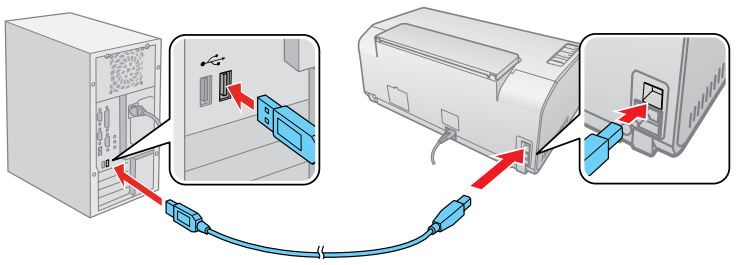

Observação: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, certifique-se de que a impressora está conectada e ligada.

7 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

8 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Consulte o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para mais instruções.

Macintosh®

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTEJA CONECTADA** ao computador.

2 Coloque o CD da Epson Stylus Office T40W no computador.

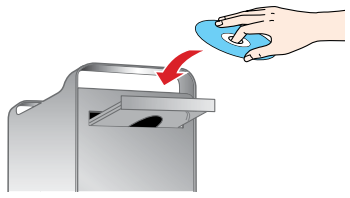

3 Clique duas vezes no ícone **Epson**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.

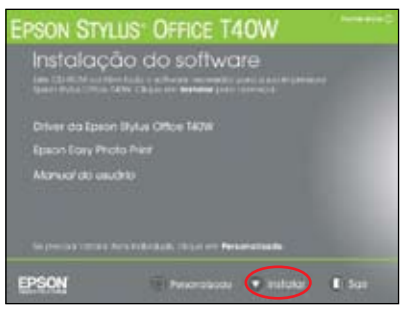

5 Quando esta tela aparecer, selecione a opção **Instalar driver para conexão USB direta** e depois clique em **Seguinte**.

6 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador.

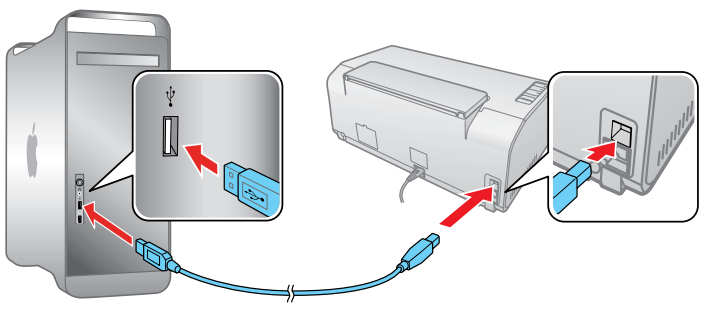

Se estiver utilizando Mac OS® X 10.5.x, siga com o passo 10.

Se estiver utilizando Mac OS X 10.3.9 ou 10.4.11, siga com o próximo passo.

7 Quando esta tela aparecer, clique em **Adicionar impressora.**

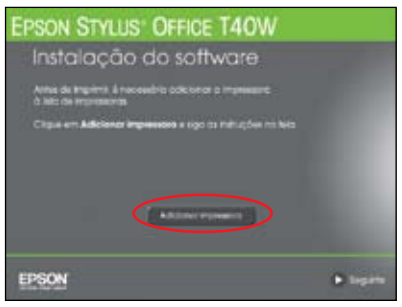

8 Siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora à lista.

9 Clique novamente em **Seguinte**, se necessário.

10 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

11 Quando terminar, ejete o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Consulte o *Guia de referência rápida* ou o *Manual do usuário* eletrônico para mais instruções.

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Instruções básicas de impressão.

Manual de instalação em rede

Instruções para configurar a Epson Stylus Office T40W em uma rede.

Manual do usuário eletrônico

Clique no ícone do manual na área de trabalho do seu computador.

Ajuda do software na tela

Clique em **Ajuda** ou em **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico Epson

Internet

Visite o site de suporte técnico da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. Lá você pode fazer download de drivers e de documentação, obter respostas às perguntas mais freqüentes e auxílio com a resolução de problemas, além de poder contactar a Epson através de e-mail com suas perguntas.

Telefone

Brasil (55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?

Quer ótimos resultados? É simples: use papel e tintas genuínos da Epson. Entre em contato com o revendedor Epson mais próximo para comprar suprimentos originais da Epson.

Papel Epson genuíno

Presentation Paper Matte

Papel com acabamento opaco de secagem instantânea para projetos do dia-a-dia, apresentações gráficas ou catálogos.

Cartuchos Epson genuínos

DURABrite® Ultra INK

Procure pelos números indicados abaixo para encontrar os cartuchos de tinta para o seu produto. Basta recordar o número!

Cor	Código do produto
Preto	103
Ciano	103
Magenta	103
Amarelo	103

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e “Epson Exceed Your Vision” é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2009 Epson America, Inc. 2/09 CPD-25626R2

Recorte este cartão e leve-o com você quando for comprar cartuchos de tinta para substituição.

Cartuchos Epson Stylus® Office T40W

Cor	Código do produto
Preto	103
Ciano	103
Magenta	103
Amarelo	103

País de impressão: XXXXXX